



DAPPER LOOPER Mini

用户手册


Dapper Looper Mini是一款乐句循环效果器，它具有三个脚踏开关，让你可以随时捕捉灵感并释放你的想象力，这个小家伙将会成为你创作的得力助手。
请在开始使用前仔细阅读本用户手册以获得完整的功能介绍。

产品特点

- 简单直观的乐句循环效果器，三踩钉操作带来无与伦比的便捷性
- 24-bit/44.1kHz高品质录音/回放
- 8个可存储的乐句位
- 支持无限叠加功能和撤销/重做功能
- 可通过USB连接电脑，使用免费的配套软件导入/导出/管理乐句、固件升级等
- 最大录音时长：共240分钟（最多8个乐句，每个乐句最长录制30分钟）

连接方式

Dapper Looper Mini使用起来非常简单。将乐器连接线插入INPUT接口，用另外一根乐器连接线把OUTPUT接口接到音箱/调音台/声卡即可。
下图是连接方式的示意图：

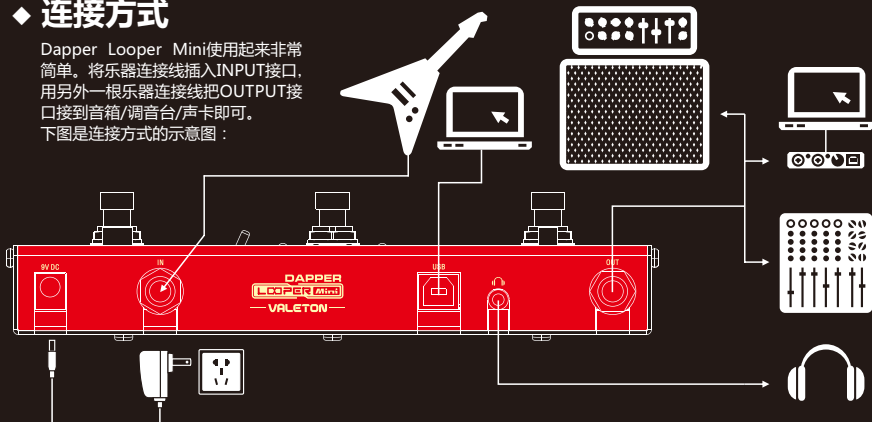

基本操作

REC LEVEL：控制录音音量

LOOP LEVEL：控制循环乐句输出音量

两个透明旋钮下的LED灯指示Dapper Looper Mini的工作状态，具体踩钉操作和LED灯显示如下表所示：

操作	功能/状态	LED灯显示
通电（无数据）	无数据	无
通电（有数据）	停止	绿灯闪烁
踩下REC/PLAY踩钉（无数据）	录制	红灯常亮
录制/叠加时踩下REC/PLAY踩钉	播放	绿灯常亮
播放时踩下REC/PLAY踩钉	叠加	红灯常亮
演奏时踩住REC/PLAY踩钉	撤销/重做（最后一轨音频）	绿灯快速闪烁
演奏/录制/叠加时踩下STOP踩钉	停止	绿灯闪烁
踩住STOP踩钉	清除当前乐句位的乐句	绿灯快速闪烁
录音将近30分钟	当前乐句位存储将满	红灯闪烁

注意：如果没有叠加乐句，在播放时长按REC/PLAY踩钉会清除当前乐句位的乐句。

乐句存储位（Loop Memory）

数字1、2、3、4上方的双色LED灯用来表示您当前使用的乐句存储位：乐句存储位1-4以绿色表示，乐句存储位5-8以红色表示。默认乐句存储位为1号。



PHRASE踩钉



踩下PHRASE踩钉即可向前切换乐句位。

当需要导出一个乐句存储位里存储的乐句时，所有的录音（包括叠加音轨）将会合并为一个音频文件导出。您可以使用存储功能将撤销掉最后一次叠加音轨的乐句保存到当前乐句存储位内。

操作方法：

1. 执行撤销（Undo）操作撤销掉最后一次叠加的音轨，然后停止播放
2. 踩住PHRASE踩钉执行存储操作

两个透明旋钮下方的LED指示灯将快速闪烁表示正在存储。

存储（SAVE）

注意：

1. 存储后的乐句依然会被清除（踩住STOP踩钉）；
2. 存储操作无法撤销，如果此时执行撤销/重做操作，已存储的乐句会被清除（见上表，存储后的乐句没有叠加乐句）

耳机（PHONES）



将耳机插入PHONES接口即可进行静音练习。在插入耳机之前，请务必将音量调至最小，这样可以有效规避因音量过大造成听力损伤的风险。



USB和软件

您可以下载并安装我们免费的配套PC/Mac软件，将Dapper Looper Mini通过USB线（本产品不附送）连接电脑，即可轻松完成导入/导出/管理乐句、固件升级等操作。请访问 www.valeton.net 并点击“Downloads”进行下载。

◆ 规格参数

最大录音时长：共240分钟（30分钟 × 8个乐句）
 最大叠加次数：无限
 电源需求：9V直流电源，极性内负外正
 工作电流：180mA
 尺寸：1974mm（长）× 65mm（宽）× 42mm（高）
 重量：417g

